


ROTATOR

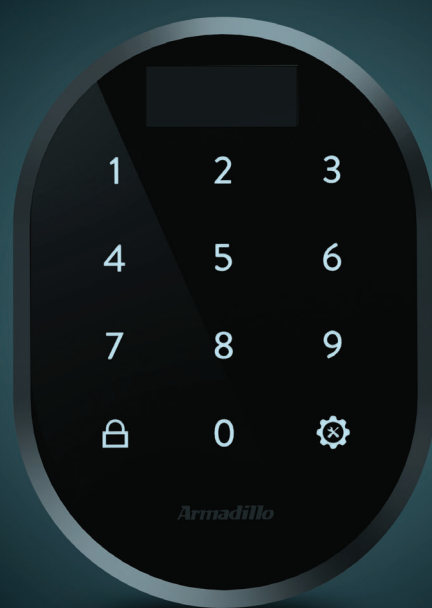

SMART LOCK

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Кодовая панель ROTATOR

5. БЕСПРОВОДНАЯ КОДОВАЯ ПАНЕЛЬ БЕЗ ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦЕВ

В этом разделе описаны инструкции по установке и настройке кодовой панели. Для использования всех функций электронного замка рекомендуется зарегистрировать смартфон как главный контроллер. Смена главного контроллера описана в п.11.

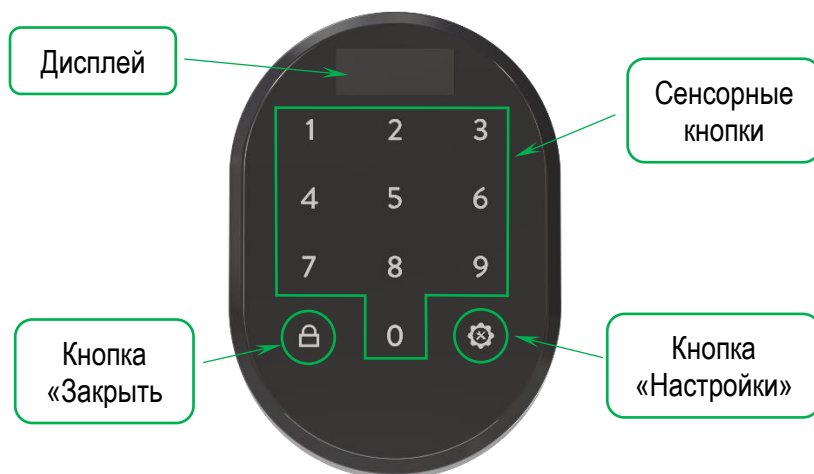


Рисунок 2 - Кодовая панель

5.1 УСТАНОВКА БЕСПРОВОДНОЙ КОДОВОЙ ПАНЕЛИ

Необходимо открутить фиксирующий винт в нижней части корпуса и снять лицевую панель устройства, как показано на рисунке 3:





Рисунок 3 – Порядок установки кодовой панели

5.2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Убедитесь, что отсутствуют какие-либо проблемы с дверью или механизмом блокировки. В противном случае во время эксплуатации устройства могут возникнуть проблемы.
- Если с устройством возникла проблема, обратитесь к своему дилеру.
- При возникновении предупреждения на экране о батарее – замените батарейки.
- Не прикасайтесь к электронным частям устройства проводящим металлическим или острым предметом.
- Не используйте воду или агрессивные химикаты для очистки устройства.

5.3 НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ МЕНЮ

При первой распаковке кодовой панели будет доступен ограниченный список меню. Для того чтобы его просмотреть, следуйте нижеуказанным пунктам:

- Приложите ладонь к устройству, чтобы вывести его из спящего режима.
- Затем нажмите кнопку «Настройки» .
- На экране высветится символ , затем цифры «1» и «3».




Список меню, который активен до определения мастер-пароля:


1 – Код
1 – Мастер
2 – Пользователь
3 – Общий пароль
4 – Код удалить
5 – Очистить всё
3 – Язык
1 – Английский
2 – Турецкий
3 – Русский
4 – Итальянский
5 – Немецкий

5.4 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВА / НАСТРОЙКИ КОДОВОЙ ПАНЕЛИ

Для кодовой панели можно задать 6 различных 5-значных паролей: 1 – мастер-пароль и 5 пользовательских. Но только мастер-пароль позволяет устанавливать настройки устройства. Все пароли должны состоять из 5 цифр.

5.4.1 Установка мастер-пароля

- Приложите ладонь к устройству, чтобы вывести его из спящего режима.
- Затем нажмите кнопку «Настройки» .
- На экране высветится символ , затем цифры «1» и «3».
- Нажмите цифру «1». На экране появится надпись «КОД», затем нажмите кнопку «Настройки» , чтобы войти в меню.





- На экране появится надпись «*Мастер*». Снова нажмите кнопку «*Настройки*»  и, когда на экране появится надпись «*Нов. пароль*», введите новый мастер-пароль из 5 цифр.
- Затем на экране высветится надпись «*Повторите*». Далее повторите ещё раз мастер-пароль из 5 цифр – на экране высветится надпись «**01**». Таким образом, мастер-пароль будет установлен.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сохраните этот пароль. В случае утери мастер-пароля кодовую панель нельзя обнулить. Если не успели пройти все пункты, а кодовая панель погасла, то повторите операцию. Мастер-пароль нельзя удалить, но его можно изменить, выполнив описанные выше действия.

После установки мастер-пароля изменится список меню:

1 – Код
1 – Мастер
2 – Пользователь
3 – Общий пароль
4 – Код удалить
5 – Очистить всё
2 – ОТР
3 – Язык
1 – Английский
2 – Турецкий
3 – Русский
4 – Итальянский
5 – Немецкий
4 – Сброс
5 – Аккумулятор






5.4.2 Настройка паролей пользователей

- Приложите ладонь к устройству, чтобы вывести его из спящего режима.
- Затем нажмите кнопку «*Настройки*» .
- На экране высветится надпись «*Мастер*».
- Наберите 5-значный мастер-пароль. Сначала высветится символ , затем цифры от «1» до «5».
- Нажмите цифру «1». На экране появится надпись «*КОД*», затем нажмите кнопку «*Настройки*» , чтобы войти в меню.
- На экране появится надпись «*Мастер*». Нажмите цифру «2» и на экране появится надпись «*Пользователь*», затем нажмите кнопку «*Настройки*»  и, когда на экране появится надпись «*Нов. пароль*», введите новый пользовательский пароль из 5 цифр.
- Затем на экране высветится надпись «*Повторите*». Далее повторите ещё раз пароль из 5 цифр – на экране высветится надпись «**02**». Таким образом, пользовательский пароль будет установлен.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете добавить другие пароли пользователей, выполнив те же действия. Кодовая панель последовательно присваивает пользовательским паролям номера от «02» до «06».





РЕКОМЕНДУЕТСЯ отметить, какому паролю принадлежат эти присвоенные номера.

5.4.3 Удаление пароля пользователя



- Приложите ладонь к устройству, чтобы вывести его из спящего режима.
- Затем нажмите кнопку «Настройки» .
- На экране высветится надпись «Мастер».
- Наберите 5-значный мастер пароль. Сначала высветится символ , затем цифры от «1» до «5».
- Нажмите цифру «1». На экране появится надпись «КОД», затем нажмите кнопку «Настройки» , чтобы войти в меню.
- На экране появится надпись «Мастер». Нажмите цифру «4». На экране появится надпись «Код удал.», затем нажмите кнопку «Настройки» , чтобы войти в меню.
- Выберите номер, присвоенного устройству для пароля пользователя, и завершите процесс, нажав кнопку «Настройки»  для подтверждения.
- Когда появляется символ подтверждения, пароль пользователя удаляется с устройства.




ПРИМЕЧАНИЕ: Вы также можете удалить пароли других пользователей, выполнив описанные выше действия.

5.4.4 Общее число паролей

- Приложите ладонь к устройству, чтобы вывести его из спящего режима.
- Затем нажмите кнопку «Настройки» .
- На экране высветится надпись «Мастер».
- Наберите 5-значный мастер пароль. Сначала высветится символ , затем цифры от «1» до «5».
- Нажмите цифру «1». На экране появится надпись «КОД», затем нажмите кнопку «Настройки» , чтобы войти в меню.
- На экране появится надпись «Мастер». Нажмите цифру «3». На экране появится надпись «Общий пароль», затем нажмите кнопку «Настройки»  и на экране высветится общее число паролей.



5.4.5 Удаление всех паролей

- Приложите ладонь к устройству, чтобы вывести его из спящего режима.
- Затем нажмите кнопку «Настройки» .
- На экране высветится надпись «Мастер».
- Наберите 5-значный мастер пароль. Сначала высветится символ , затем цифры от «1» до «5».





- Нажмите цифру «1». На экране появится надпись «КОД», затем нажмите кнопку «Настройки» , чтобы войти в меню.
- На экране появится надпись «Мастер». Нажмите цифру «5». На экране появится надпись «Очистить всё», затем нажмите кнопку «Настройки» , чтобы удалить все пароли, кроме мастер-пароля.
- На экране высветится символ .

5.4.6 OTP – Активация функции одноразового пароля



Для того, чтобы использовать функцию **OTP**, мастер контроллер должен быть смартфон. Подключение кодовой панели с функцией **OTP** к электронному замку описано в п.5.5.2.

При активированной функции **OTP**, вам нужно дважды нажать «Настройки» , чтобы попасть в меню настроек. Для того, чтобы использовать 5-значный пароль при активированной функции **OTP**, нажмите кнопку «Настройки»  один раз и введите свой пароль.

Порядок включения или выключения функции **OTP**, следующий:

- Приложите ладонь к устройству, чтобы вывести его из спящего режима.
- Затем нажмите кнопку «Настройки» .
- На экране высветится надпись «Мастер».
- Наберите 5-значный мастер пароль. Сначала высветится символ , затем цифры от «1» до «5».
- Нажмите цифру «2». На экране появится надпись «OTP», затем нажмите кнопку «Настройки» , чтобы войти в меню.
- На экране появится надпись «Выкл». Нажмите цифру «1». На экране появится надпись «Вкл», затем нажмите кнопку «Настройки» , чтобы сохранить свой выбор.

Генерация временного пароля для кодовой панели

- Откройте приложение на телефоне и выберите нужный электронный замок.
- Нажмите «Меню настроек»  в правом верхнем углу и перейдите на вкладку «Пользователи» .
- Выберите «Создать временный код доступа».
- После этого выберите «Через кодовую панель».
- Также доступно просматривать историю доступов. Для этого пароли разделены на следующие категории:
 - Гость
 - Администратор
 - Обслуживание номеров
 - Техобслуживание
 - Агент
- После выбора категории существуют следующие настройки по времени
 - Чекин и чекаут: стандартный чекин время это 14:00, чекаут – 10:00. Этот период времени работает для всех кодов (чтобы изменить это время, необходимо подключиться к электронному замку по Bluetooth).

- Использование: осуществляется выбор будет ли код действовать лишь один раз или в определённые даты.
- С: с какой даты будет действовать код.
- До: до какой даты будет действовать код.
- После выбора необходимых настроек нажмите «Создать временный код доступа».
- Появится всплывающее окно с 8-значным кодом. Для отправки кода необходимо нажать кнопку «Поделиться».

Открытие двери 8-значным кодом






Активируйте кодовую панель и введите 8-значный код. Если он верный, электронный замок откроет дверь. После первого удачного использования 8-значного кода вы можете вводить только последние **4 цифры кода**.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Чтобы использовать «временный код», нужно активировать функцию **ОТР** на кодовой панели до сопряжения с электронным замком.
- Если выбрать «одноразовый код», то он сработает только один раз.
- Если выбрать «многократный код», то он будет действовать постоянно в заранее выбранный период. После первого правильного ввода 8-значного кода, вы можете использовать последние 4 цифры кода в выбранный период.
- Генерировать временные коды можно удалённо от электронного замка. Не требуется Bluetooth или Интернет соединения. Bluetooth подключение необходимо только, если вы хотите изменить чекин или чекаут время.
- Возможно генерировать «одноразовый» и «многократный код» на одну дату.
- Если будет сгенерировано два «многократных кода», которые пересекаются по датам, то тот код, который будет введён последним, деактивирует предыдущий. **Это не относится к кодам разных категорий** (код Гостя и код Администратора могут работать параллельно).






5.4.7 Изменение языка

Порядок выбора языка следующий:



- Приложите ладонь к устройству, чтобы вывести его из спящего режима.
- Затем нажмите кнопку «Настройки» .
- На экране высветится надпись «Мастер».
- Наберите 5-значный мастер пароль. Сначала высветится символ , затем цифры от «1» до «5».
- Нажмите цифру «3». На экране появится надпись «Язык», затем нажмите кнопку «Настройки» , чтобы войти в меню.
- Нажимая цифры «1-2-3-4-5». Происходит переключение между вариантами языка. Нажмите кнопку «Настройки» , чтобы сохранить свой выбор.
- На экране высветится символ .

ПРИМЕЧАНИЕ: Доступны языки: Английский, Турецкий, Русский, Итальянский, Немецкий.

5.4.8 Сброс





- Приложите ладонь к устройству, чтобы вывести его из спящего режима.
- Затем нажмите кнопку «Настройки» .
- На экране высветится надпись «Мастер».
- Наберите 5-значный мастер пароль. Сначала высветится символ , затем цифры от «1» до «5».
- Нажмите цифру «4». На экране появится надпись «Сброс», затем нажмите кнопку «Настройки» .
- На экране появится надпись «00». Нажимайте цифру «1» до тех пор, пока на экране не появится «05».
- Затем нажмите кнопку «Настройки» .
- На экране высветится символ .

5.4.9 Аккумулятор

- Приложите ладонь к устройству, чтобы вывести его из спящего режима.
- Затем нажмите кнопку «Настройки» .
- На экране высветится надпись «Мастер».
- Наберите 5-значный мастер пароль. Сначала высветится символ , затем цифры от «1» до «5».
- Нажмите цифру «5». На экране появится уровень заряда батареи.




5.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

5.5.1 Подключение кодовой панели к электронному замку без функции ОТР.

- Подключите электронный замок к смартфону, выберите «Меню настроек»  в верхнем углу экрана и зайдите на вкладку «Пользователи» .
- На вкладке «Пользователи» выберите строку «Добавить новый контроллер».
- Нажмите  и электронный замок прозвучит длинным сигналом, затем коротким.
- После короткого сигнала приложите ладонь к кодовой панели, чтобы вывести её из спящего режима и затем нажмите на кнопку «Закреть» .
- Если сопряжение устройств прошло успешно, то электронный замок прозвучит предупреждающими сигналами.

5.5.2 Подключение кодовой панели к электронному замку, с включённой функцией ОТР

Перед подключением сначала необходимо активировать функцию **ОТР** на кодовой панели до сопряжения с электронным замком. Затем следуйте нижеописанным шагам:


- Подключите электронный замок к смартфону, выберите «Меню настроек»  в верхнем углу экрана и зайдите на вкладку «Пользователи» .
- На вкладке «Пользователи» выберите строку «Добавить новый контроллер».
- Нажмите  и электронный замок прозвучит длинным сигналом, затем коротким.

- После короткого сигнала приложите ладонь к кодовой панели, чтобы вывести её из спящего режима и затем нажмите четыре раза на цифру «1».
- Если сопряжение устройств прошло успешно, то электронный замок прозвучит предупреждающими сигналами и в приложении появится функция создания временного через кодовую панель.


Открытие замка:

Приложите ладонь к устройству, чтобы вывести его из спящего режима и введите 5-значный пароль. После появления анимации на экране панели произойдёт открытие электронного замка.

Закрытие замка:

Закройте дверь и приложите ладонь к устройству, чтобы вывести его из спящего режима и нажмите кнопку «Закрывать» . Произойдёт закрытие электронного замка.

5.6 ЗАМЕНА БАТАРЕЕК В УСТРОЙСТВЕ

Если кодовая панель не выводится из спящего режима или на экране кодовой панели высветится иконка , то устройство сигнализирует о необходимости замены батареек. Также батарейки следует заменить если возникают проблемы с правильной работой кодовой панели (например, электронный замок не открывается даже после набора верного кода).

Порядок замены батареек следующий:

- Для замены использовать только высококачественные щелочные или литиевые батарейки типа «AA» напряжением 1,5В.
- Открутите фиксирующий винт в нижней части устройства.
- Отсоединить лицевую панель устройства от корпуса.
- Удалите старые батарейки и установите новые. Соблюдайте полярность.
- Установите лицевую панель на корпус и затяните винт.