


# Kaadas

LH01

Руководство пользователя

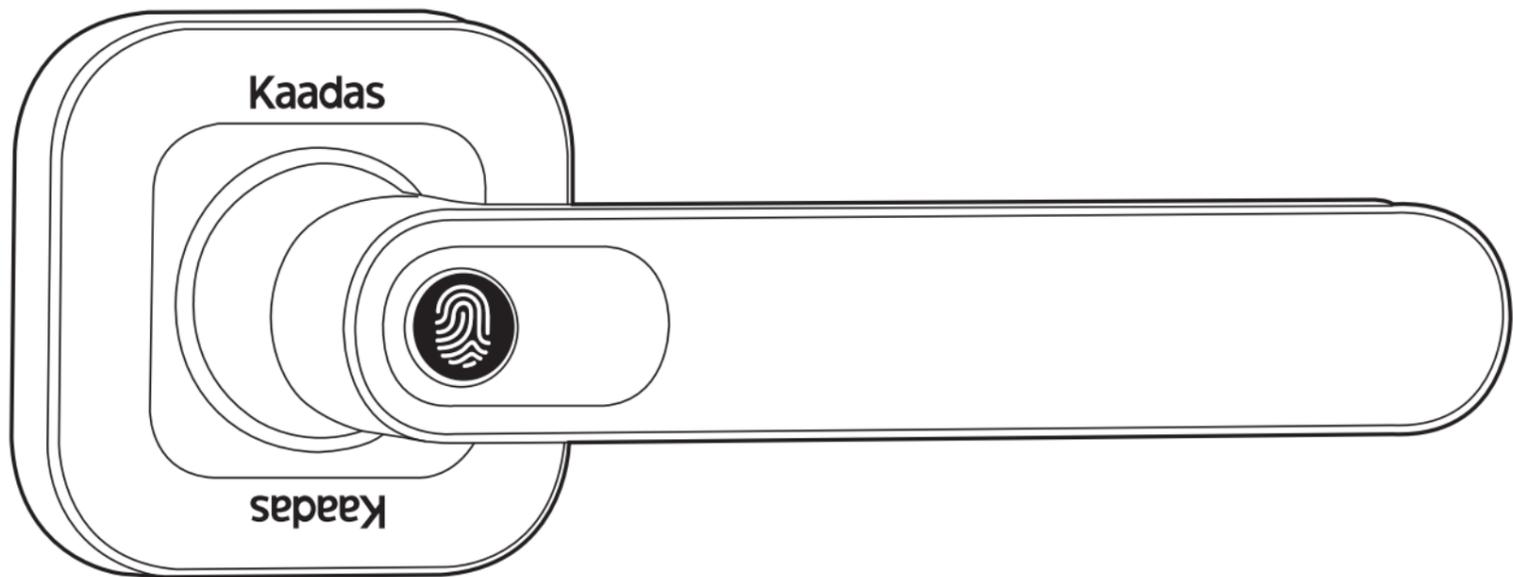

## Определения

- **Демо режим:** Замок может быть разблокирован любым отпечатком пальца если замок в заводских настройках по умолчанию (отпечаток пальца не зарегистрирован).
- **Обычный режим:** Замок может быть разблокирован зарегистрированными отпечатками пальцев и автоматически повторно блокируется через несколько секунд.
- **Ручной режим:** В ручном режиме замок будет оставаться в разблокированном положении, чтобы обеспечить доступ без проверки отпечатков пальцев.
- **Бесшумный режим:** Все голосовые подсказки будут отключены в бесшумном режиме.
- **Режим «Отсутствие»:** В режиме «Отсутствие» доступ ко всем отпечаткам пальцев ограничен, за исключением мастер пользователя и пользователя, который активирует режим «Отсутствие».
- **Мастер пользователь:** Первые 2 зарегистрированных отпечатка пальцев являются отпечатками пальцев мастер пользователя. Его можно использовать для настройки замка, отпечатки пальцев главного пользователя могут отпереть дверь в любое время в любом режиме.
- **Блокировка системы:** если количество неправильных попыток отпечатка пальца достигнет 10 раз, система будет заблокирована на 3 минуты


## Описание светодиодной подсветки

Постоянный синий свет: Режим настройки.	Постоянный зеленый свет: Регистрация/верификация прошла успешно.
Желтый свет: низкий уровень заряда батареи.	Красный свет: Ошибка регистрации/верификации или система заблокирована.
Фиолетовый свет: включен режим «Отсутствие».	

# Как пользоваться

## Войдите в режим настройки


Если замок имеет заводские настройки по умолчанию, нажмите кнопку «Установки» один раз, чтобы напрямую перейти в режим настройки.

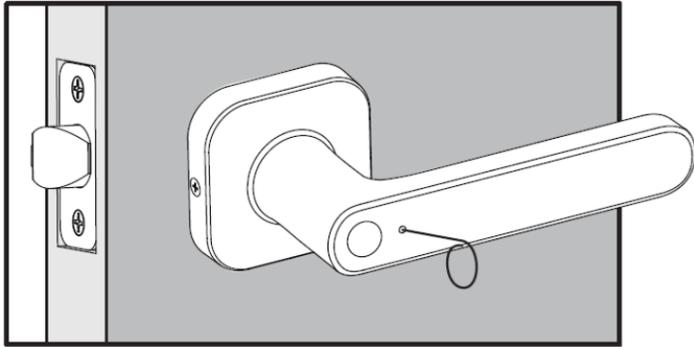

## Зарегистрировать отпечатки пальцев мастер пользователя

Чтобы зарегистрировать отпечаток пальца мастер пользователя 1: Нажмите кнопку «установки», приложив палец к датчику отпечатков пальцев, следуя голосовым подсказкам.

Чтобы зарегистрировать отпечаток пальца главного пользователя 2: Нажмите кнопку «установки», подтвердите отпечаток пальца мастер пользователя 1, зарегистрируйте отпечаток пальца мастер пользователя 2, следуя голосовым подсказкам


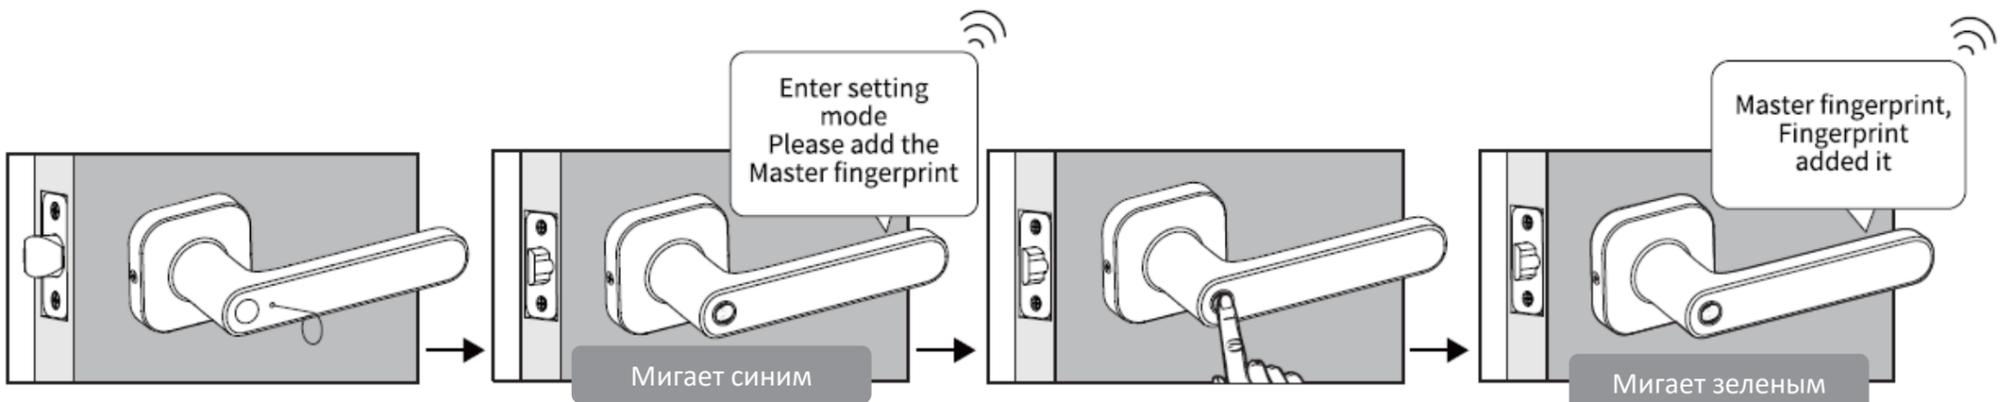


### ⚠ Примечание:

1. Для настроек можно использовать оба основных отпечатка пальца пользователя.
2. Главный отпечаток пальца пользователя может отпереть дверь в любом режиме блокировки.
3. Время истекает, если в течение нескольких секунд после нажатия кнопки Установить не выполняется никаких действий.
4. Режим «Отсутствие» может быть отключен с помощью отпечатков пальцев главного пользователя

## Зарегистрировать отпечатки пальцев пользователя

1. Нажмите кнопку «установки», подтвердите отпечаток пальца мастер пользователя, чтобы перейти в режим настройки.
2. Приложите палец к сенсору отпечатка пальцев, следуя голосовым подсказкам

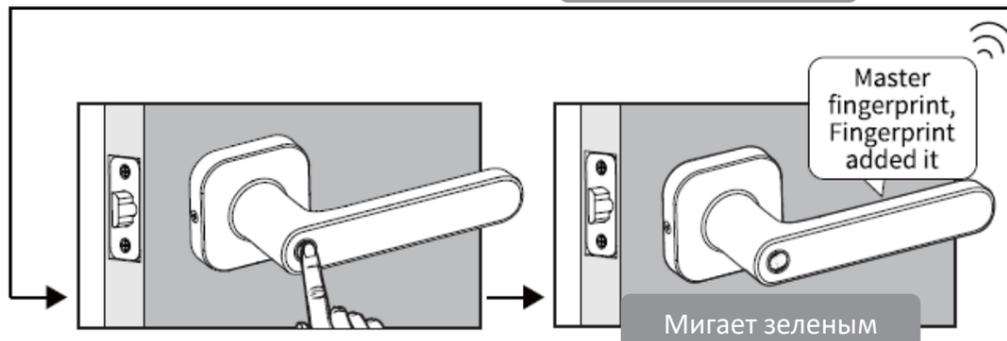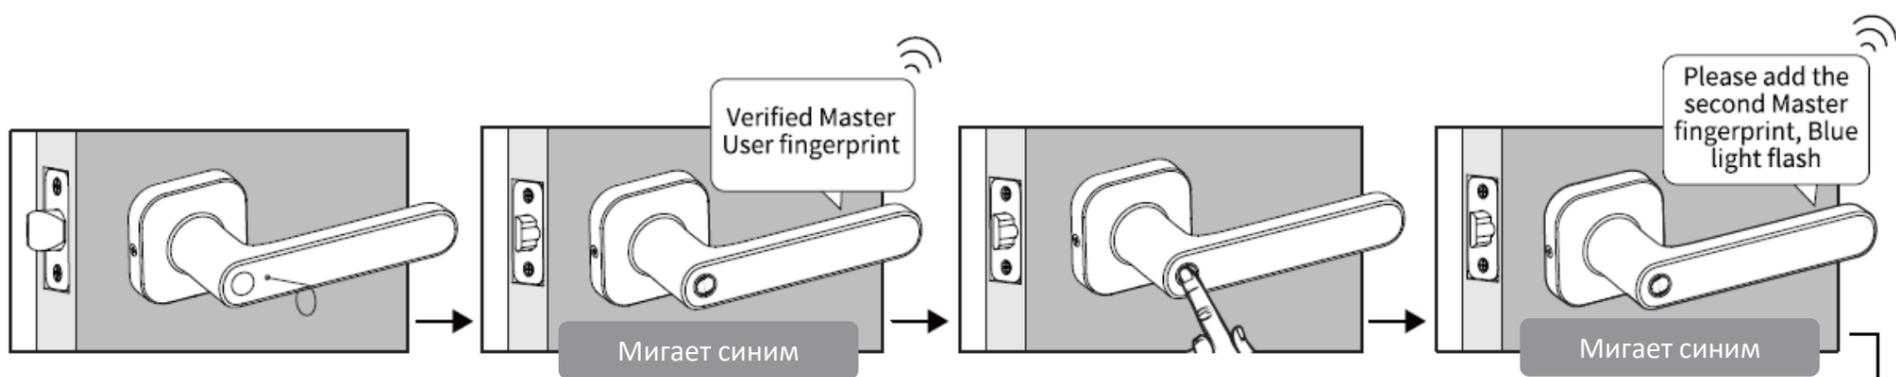


### ⚠ Примечание:

1. Максимум 20 отпечатков пальца пользователя может быть зарегистрировано
2. Один отпечаток пальца не может быть зарегистрирован дважды
3. Время истекает, если в течение 5 сек не выполняется никаких действий.

## Удалить отпечатки пальцев пользователя

Единственный способ удалить отпечаток пальца пользователя - сбросить замок до заводских настроек по умолчанию, это приведет к удалению всех отпечатков пальцев пользователя и отпечатков пальцев мастер пользователя.

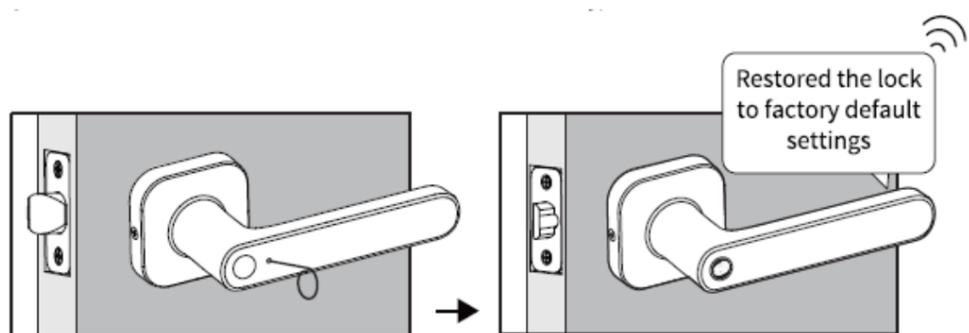

## Настройки языка

Английский язык установлен по умолчанию

1. Нажмите кнопку «установки», подтвердите отпечаток пальца мастер пользователя, чтобы перейти в режим настройки.
2. Нажмите многофункциональную кнопку на внутренней части, чтобы изменить язык голосового руководства с английского




## Ручной режим

Английский язык установлен по умолчанию


Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку 5 сек, чтобы перейти в ручной режим настройки.

В ручном режиме пользователь может нажатием многофункциональной кнопки открывать дверь изнутри.

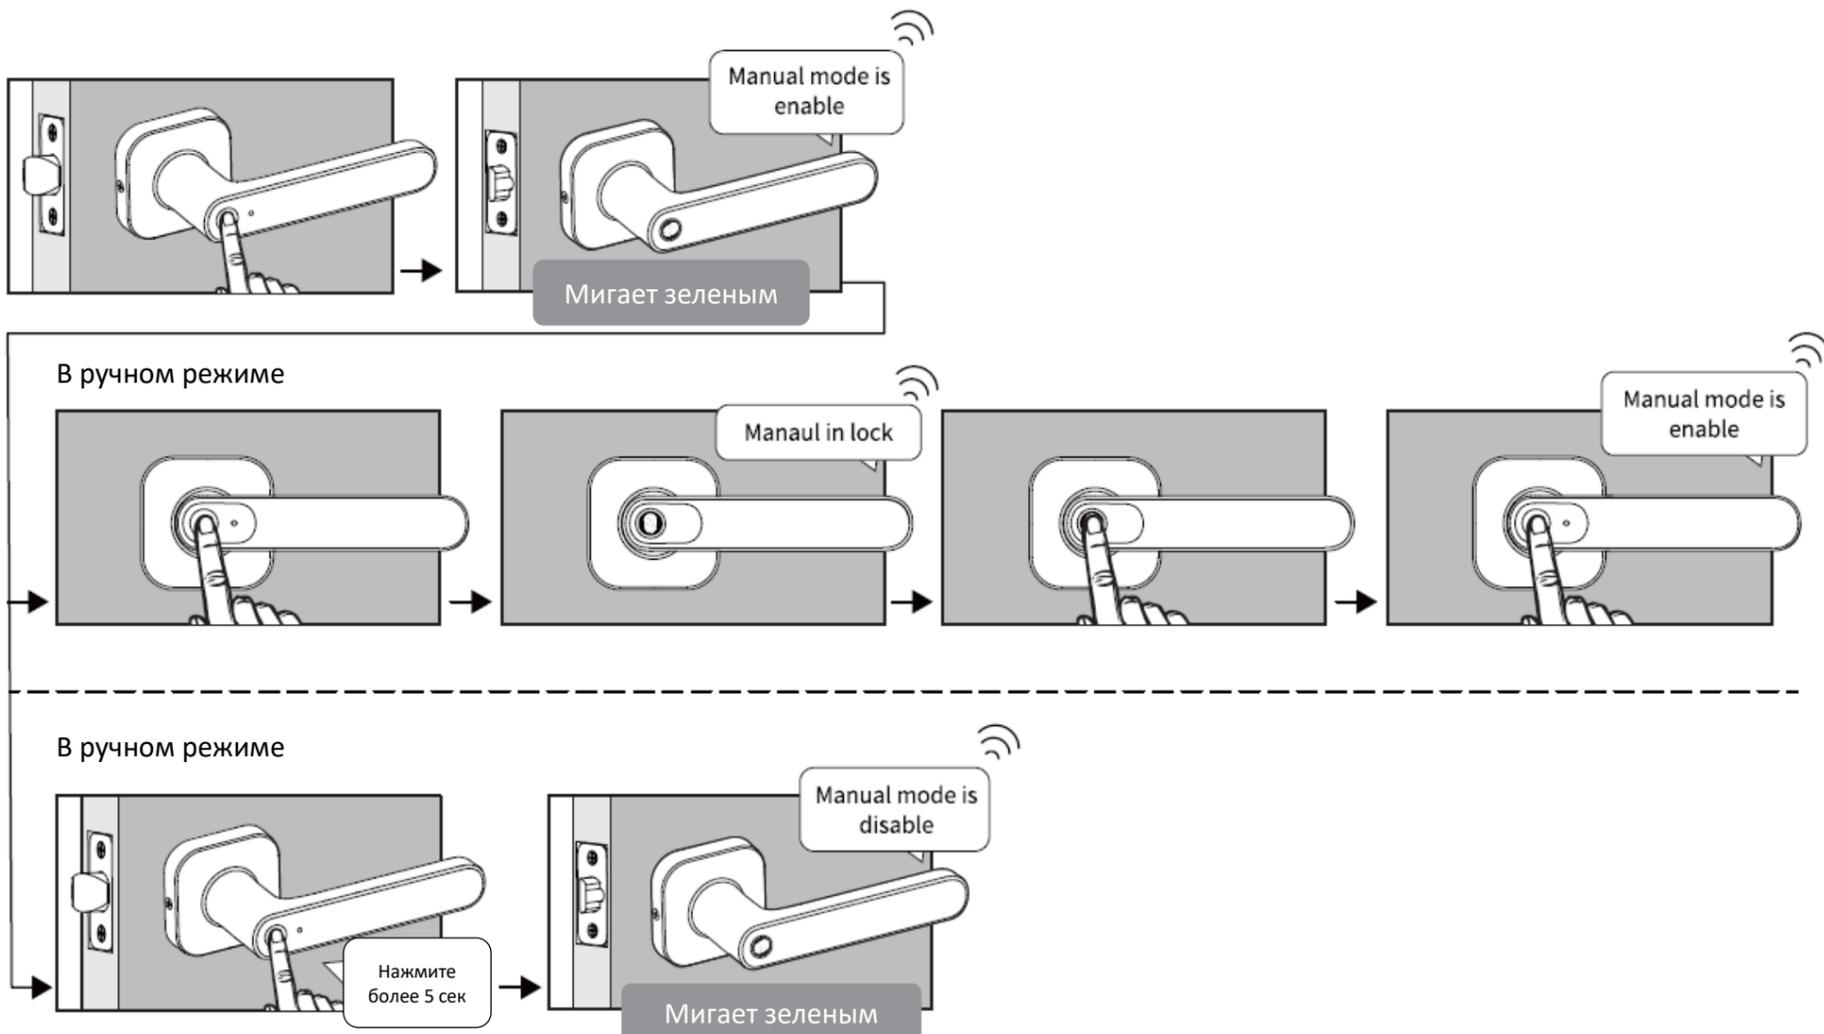


## Режим «Отсутствие»

Прислоните и удерживайте сенсор отпечатка пальцев 5 сек, чтобы активировать режим «Отсутствие»  
Замок в режиме «Отсутствие» может быть разблокирован мастер отпечатком пальца или отпечатком пальца, который активирует режим «Отсутствие».

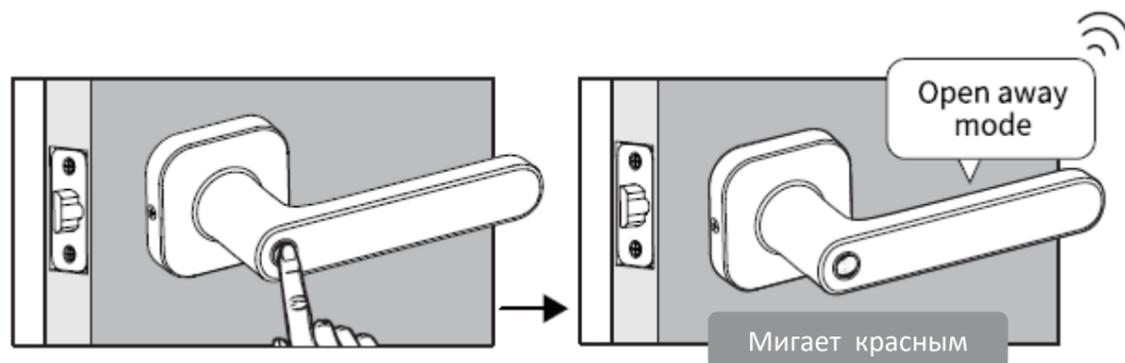

## Сброс настроек к заводским

Нажмите и удерживайте кнопку «установки» 5 сек пока не услышите голосовую подсказку о сбросе к заводским настройкам.

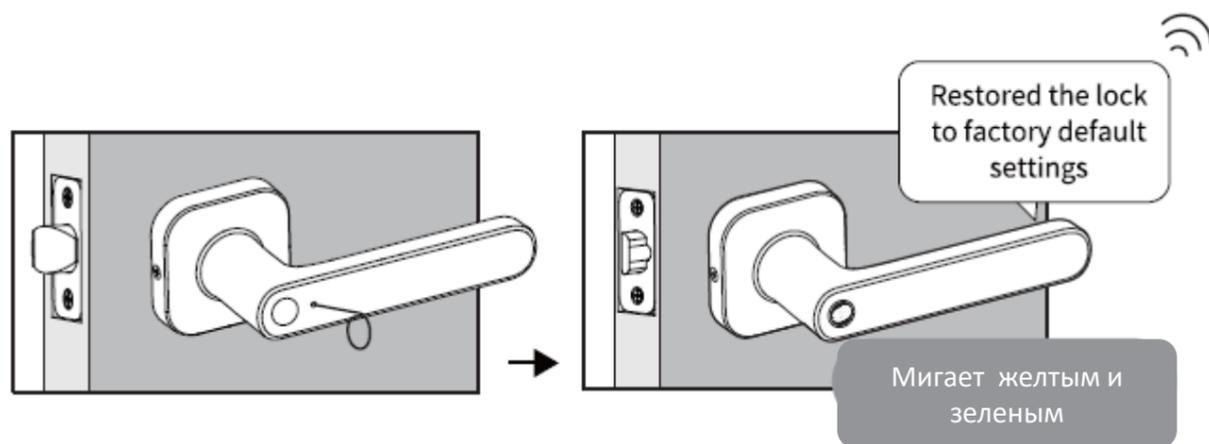


### Примечание:

Все отпечатки пальцев пользователей и мастер пользователя будут удалены после сброса


# Kaadas

LH01

Руководство по установке

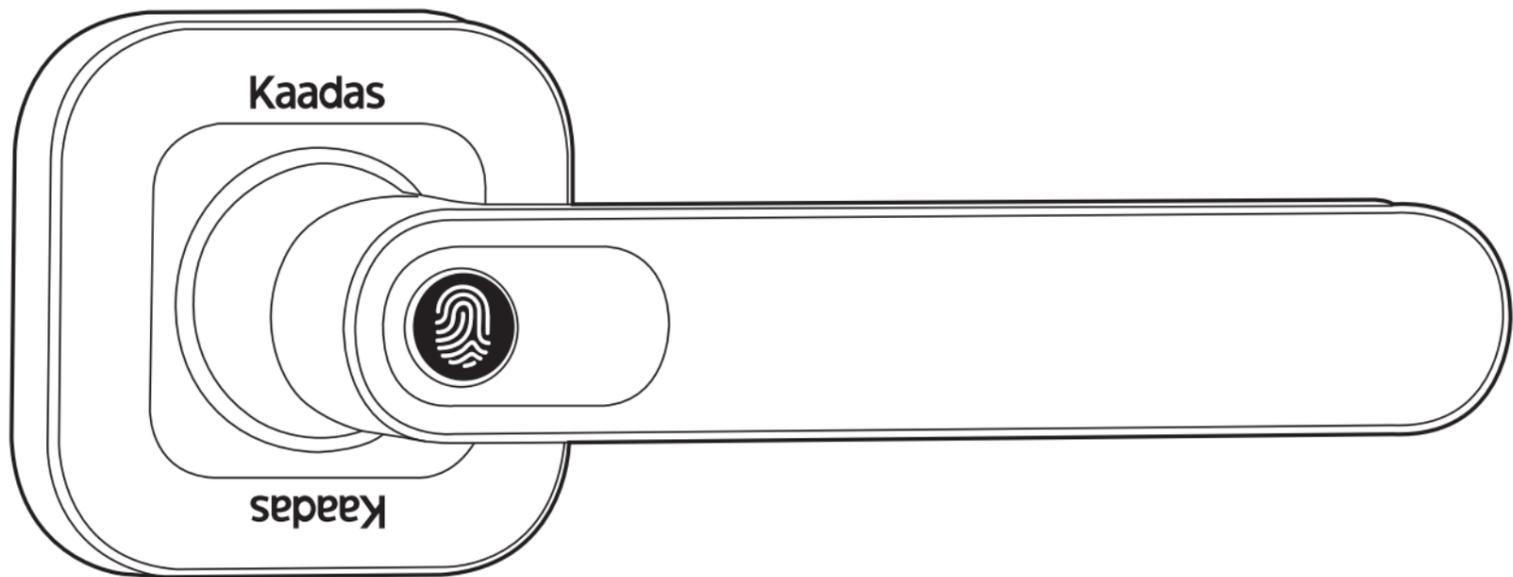

# Руководство по установке

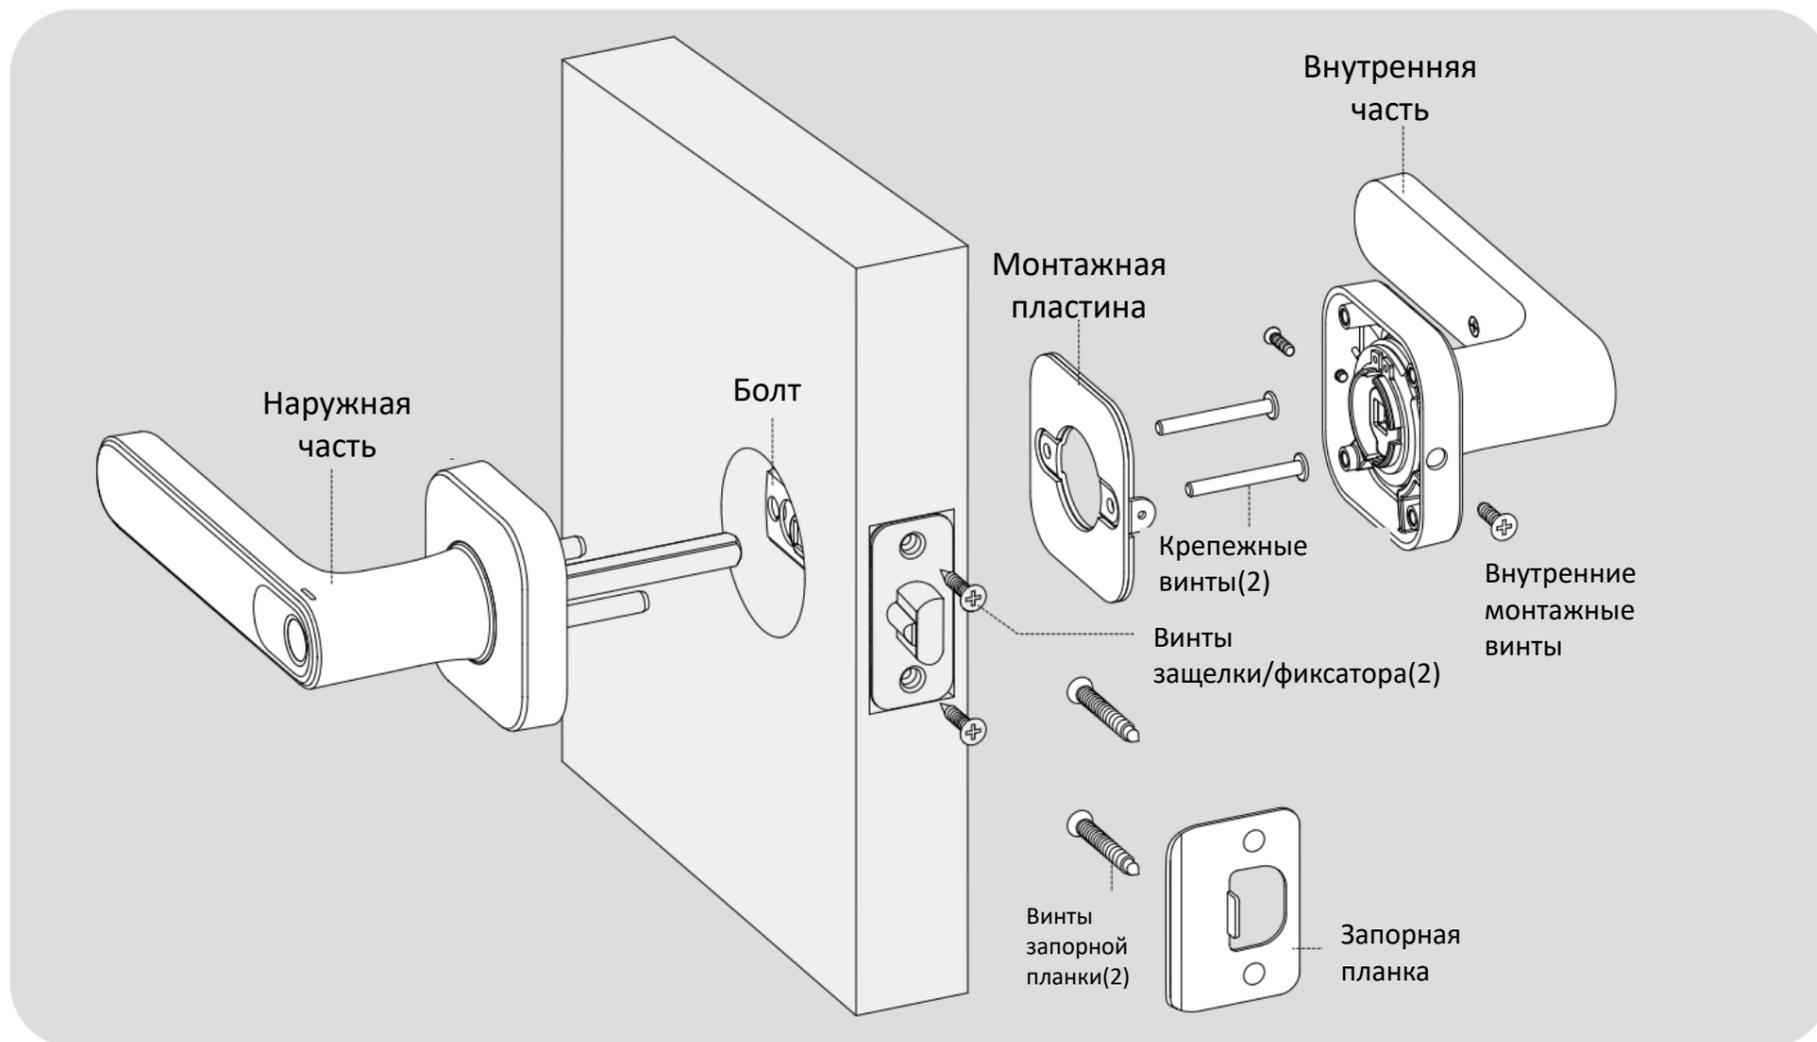

## Дополнительные части

Дополнительная лицевая панель для болтов



## Необходимый инструмент (для новой двери)


- Подготовка двери
1. 2-1/8" (54mm) Коронка
  2. 1" (26mm) Сверло перо
  3. 7/64" (2.5mm) Сверло
  4. Молоток и стамеска

## Установка замка #2 Отвертка Philips

Важное замечание:  
Убедитесь, что Ваша дверь подготовлена до установки.  
При необходимости используйте для сверления предоставленный шаблон


## Внутренняя часть

Мультифункциональная кнопка

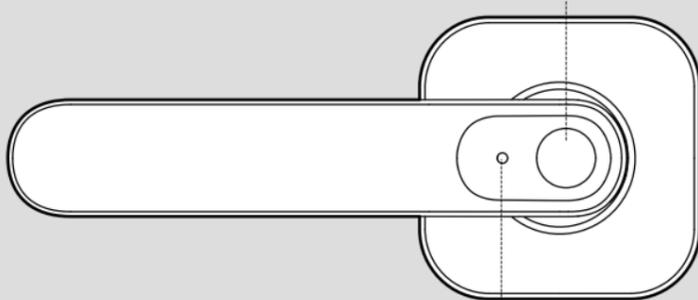

Кнопка установки


## Внешняя часть

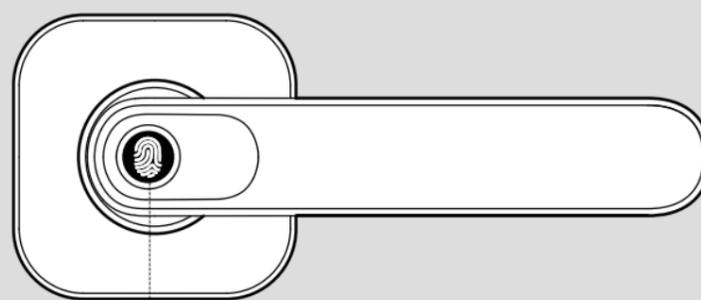


Сенсор отпечатка пальца

## Подготовка к установке


А. Измерьте размер показанного отверстия

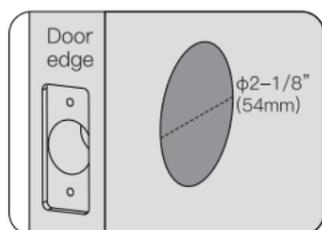

В. При необходимости замените лицевую панель

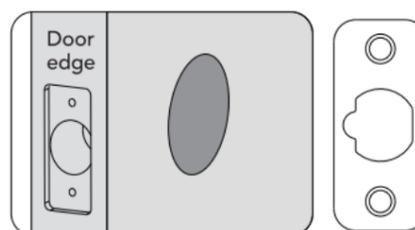


Замена не требуется

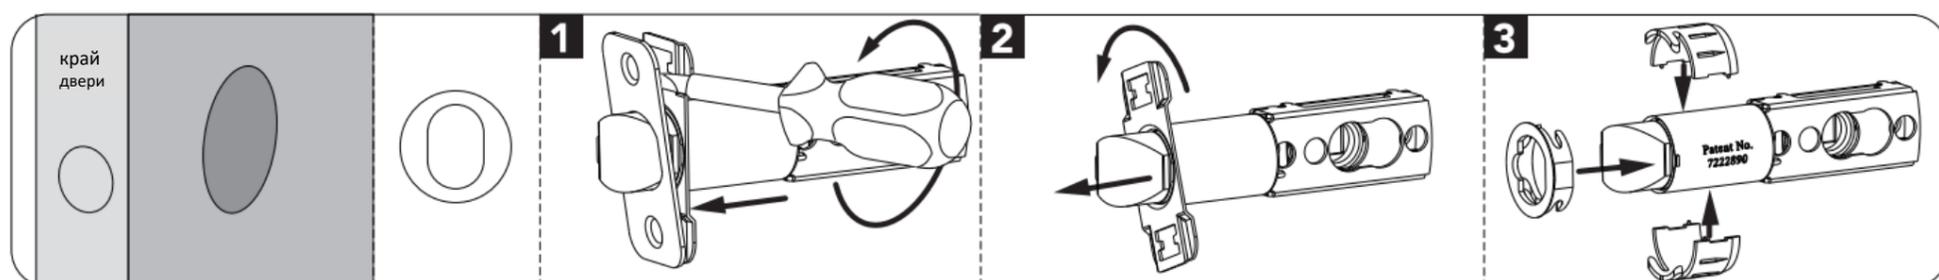

С. Отрегулируйте углубление защелки помощью болта

ПРИМЕЧАНИЕ: Болт поставляется с углублением в положении 60 мм, при необходимости поверните корпус болта и потяните, чтобы выдвинуть его до положения углубления 70 мм (см. рисунки ниже)


**!** При изменении углубления болт должен находиться в отведенном (разблокированном) положении

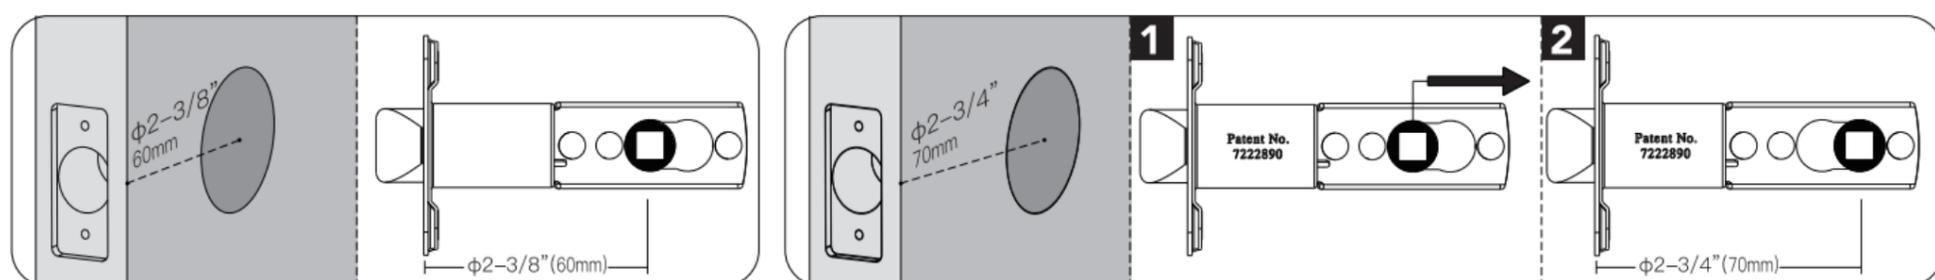


# Установка

## 1. Установите защелку.



**!** ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что угол защелки обращен к дверной коробке.

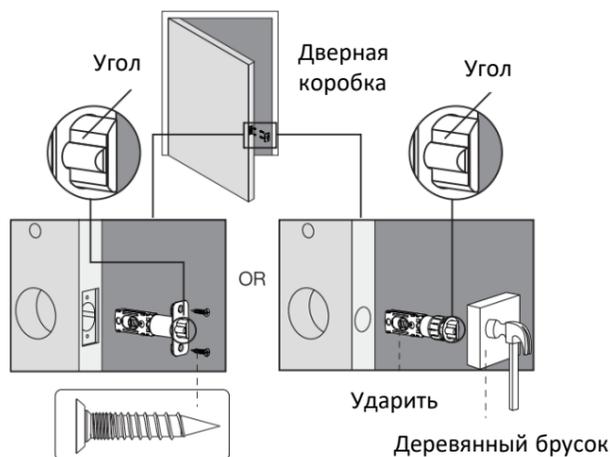

## 2. Установите запорную планку на дверную коробку

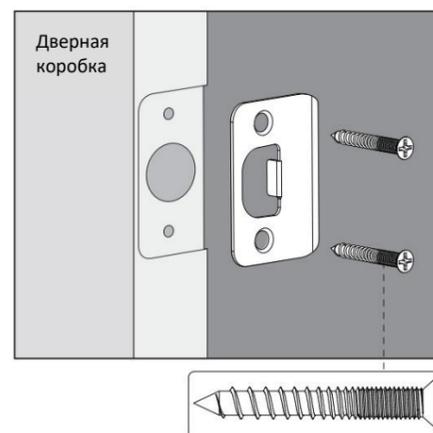


## 3. Установите внешнюю часть.

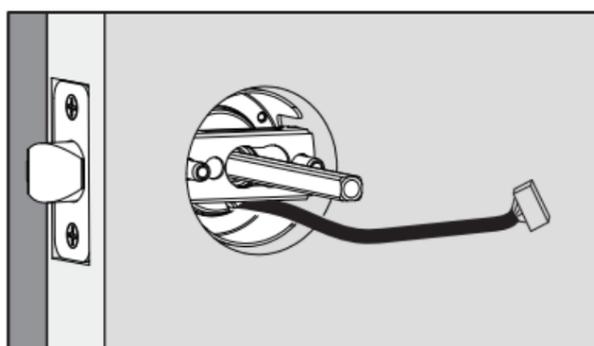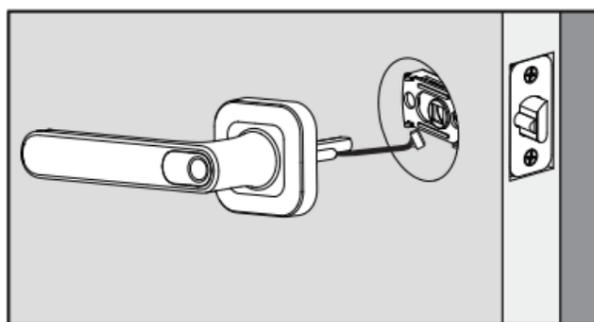


Стержень должен плавно скользить через отверстие в защелке. Если нет, проверьте размеры двери.

**!** ПРИМЕЧАНИЕ: Кабель должен проходить через дверное отверстие под защелкой.


4. Установите внутреннюю монтажную пластину, предварительно пропустив кабель и разъем через отверстие. Закрепите оба узла с помощью крепежных винтов.

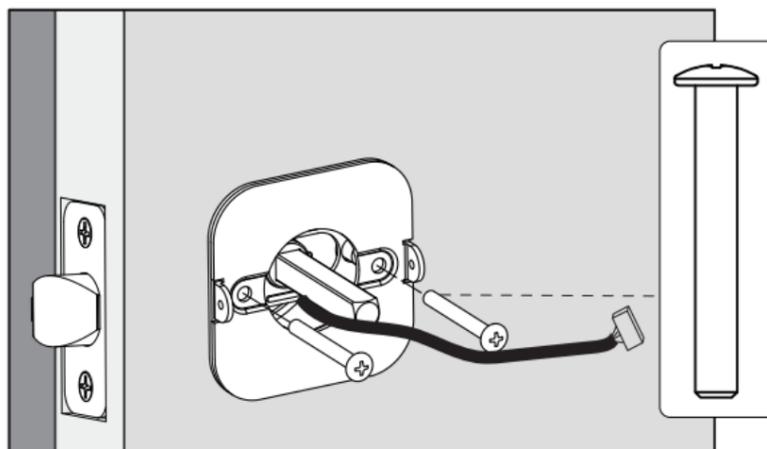

## 5. Снимите крышку батарейного отсека с внутреннего блока.

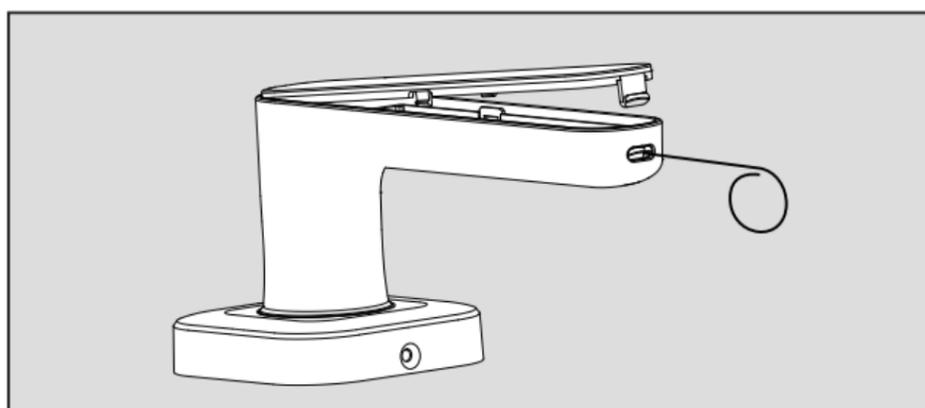


## 6. Прокладка кабеля и разъема через отверстие для кабеля во внутренней части

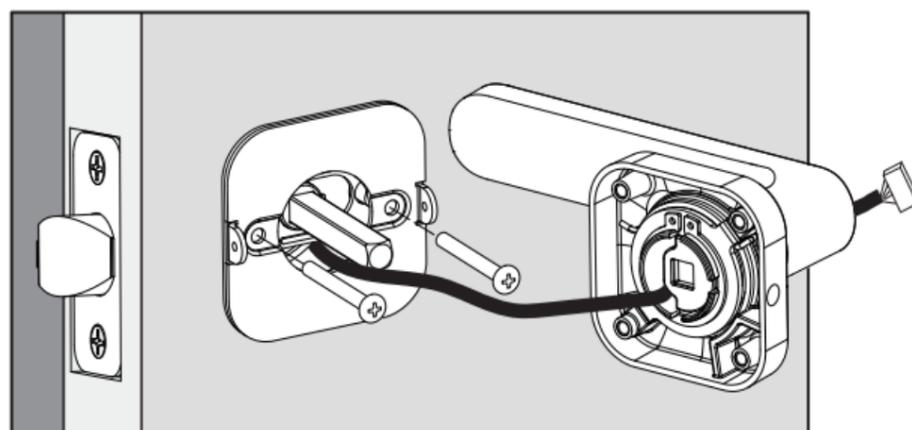


## Установка


7. Установите внутренний узел и закрепите его винтами с плоской головкой.

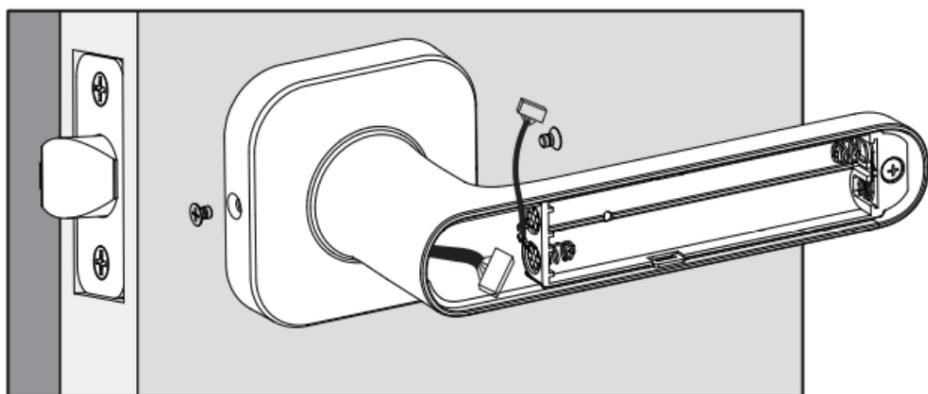

8. Вставьте кабельный разъем и кабель батарей в разъем крышки батарейного отсека

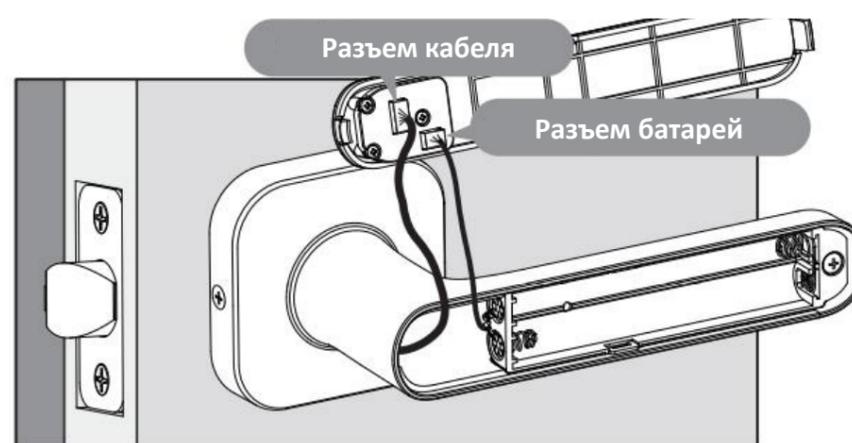

9. Установите 4 батарейки типа AAA и крышку батарейного отсека.

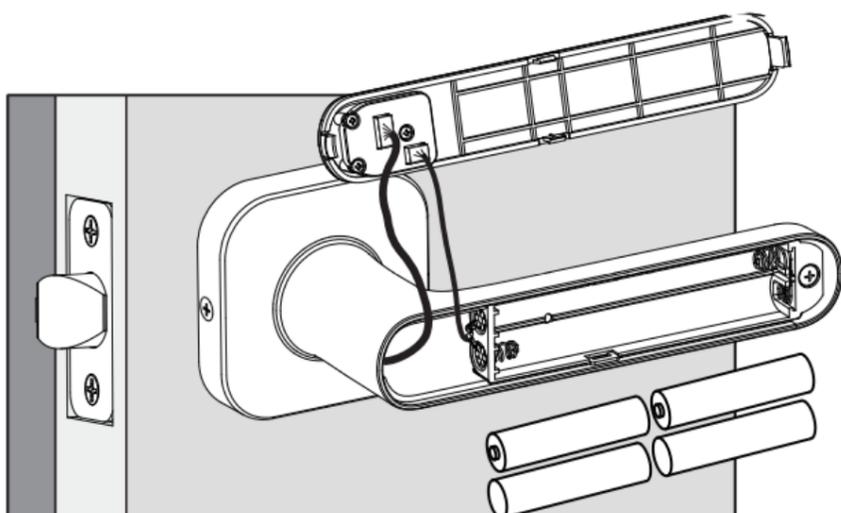

10. Установка завершена.

